

Manuale di istruzioni per lavapavimenti intelligente


Manuale d'uso per lavapavimenti intelligente

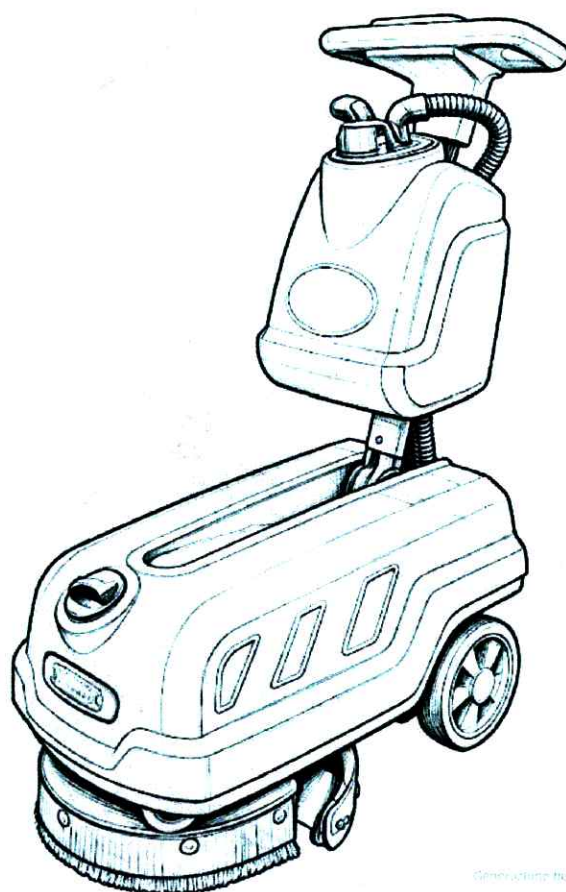


ATTENZIONE: leggere le istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio

Nota: leggere attentamente il manuale di istruzioni prima dell'uso.

Aspetto dell'apparecchiatura del lavapavimenti 360

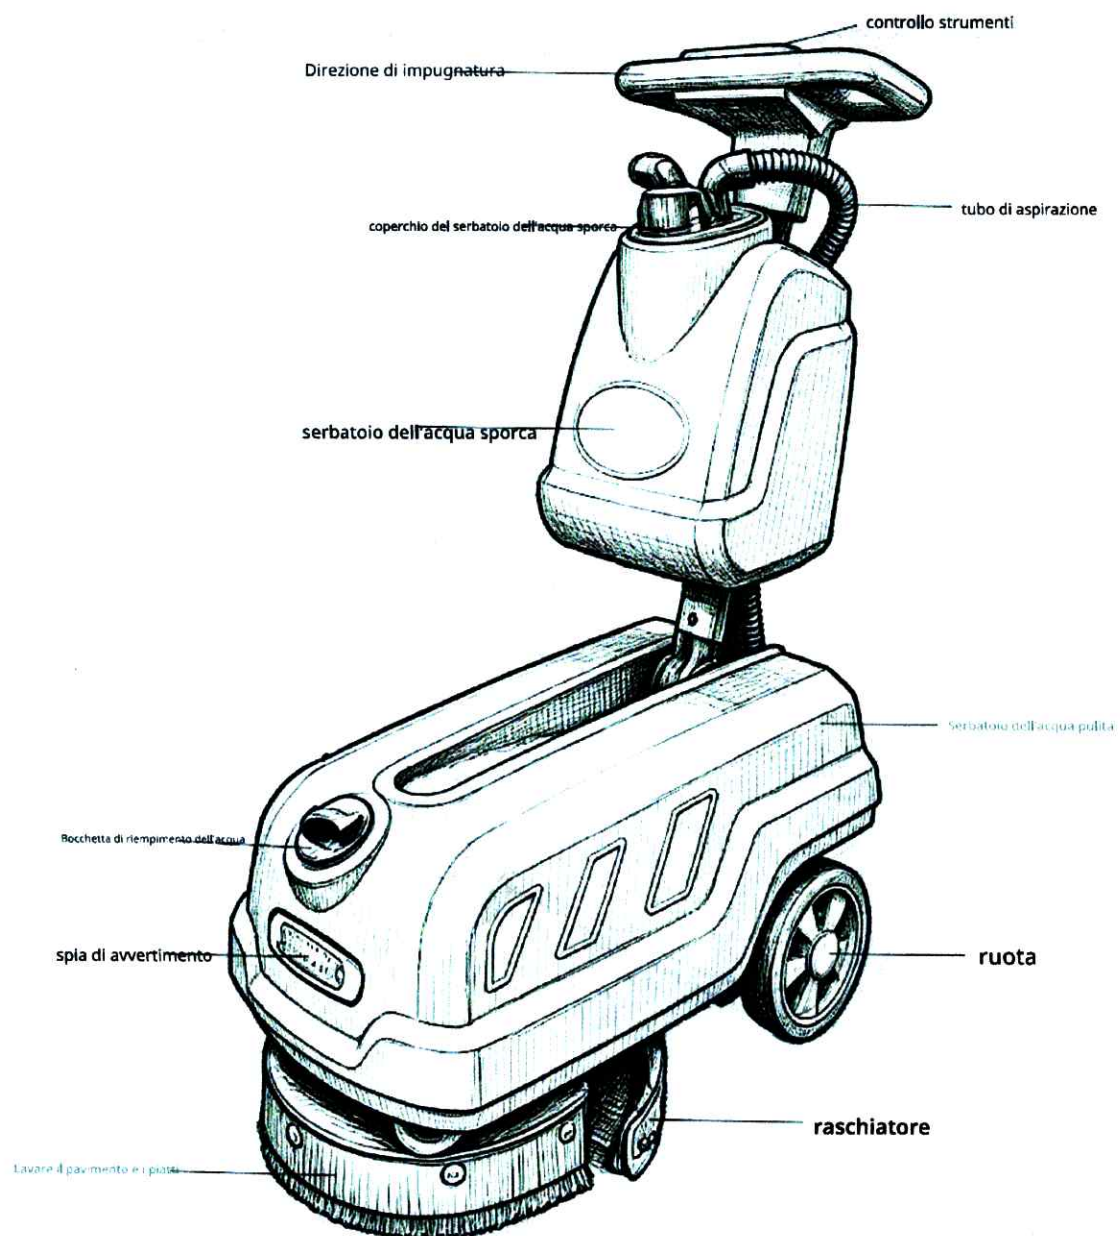

Aspetto dell'apparecchiatura del lavapavimenti 360

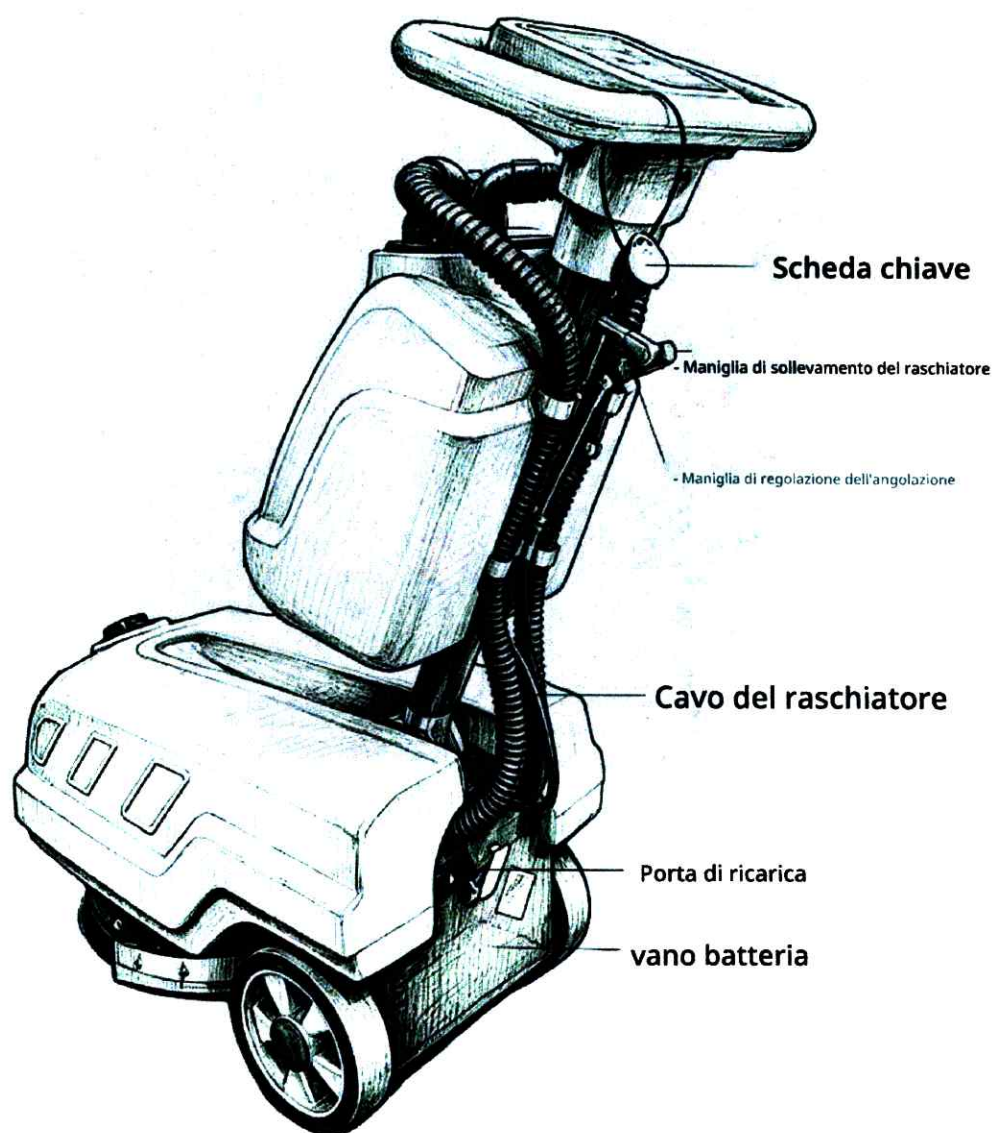

Pannello di controllo



< ① Controllo del volume dell'acqua

2 Modalità risparmio energetico (ECO)

3 Elettricità

④ Aspirare l'acqua

5 Spegnimento

⑥ Spazzola a disco

⑦ Tensione / codice di guasto

⑧ Sensore scheda

Preparazione preliminare / controlli di sicurezza

Verificare che la piastra della spazzola sia installata correttamente, che la bocchetta di aspirazione sia fissata saldamente e che il coperchio del serbatoio dell'acqua sporca sia in posizione chiusa. Se la macchina è stata trasportata, verificare che tutte le parti non si siano spostate durante il trasporto.

aggiungere acqua

Quando si aggiunge acqua pulita, prestare attenzione al livello dell'acqua.

(Si prega di utilizzare fonti di acqua pulita, che devono essere prive di fango, sabbia o altro materiale particolato.)

Modalità di lavaggio

Sul pavimento è presente una grande quantità di rifiuti solidi, che devono essere rimossi in anticipo.

Abbassare l'aspirapolvere e premere gli interruttori di lavaggio pavimenti e aspirazione dell'acqua.

Impugnare le maniglie con entrambe le mani e spingere in avanti per pulire il pavimento.

Se è necessario pulire pavimenti molto sporchi, utilizzare un detergente neutro. Allo stesso tempo, utilizzare un antischiuma specifico nel serbatoio dell'acqua sporca, ridurre la velocità di funzionamento e impedire che la schiuma venga aspirata nel ventilatore causando danni.

Lavoro completato

Spegnere gli interruttori di lavaggio pavimenti e aspirazione, quindi sollevare il raschiatore per rimuovere l'acqua sporca.

Rimuovere il coperchio del serbatoio, estrarre il serbatoio dell'acqua sporca e scaricare l'acqua sporca nel luogo designato.

La nostra azienda produce lavapavimenti ad alta efficienza che integrano le funzioni di lavaggio, strofinamento, aspirazione dell'acqua e asciugatura del pavimento. Uniscono i vantaggi complessivi dei lavapavimenti e sono particolarmente adatti per ambienti di medie e grandi dimensioni. È sufficiente una sola persona per completare agevolmente la pulizia quotidiana dei pavimenti duri, con un risultato non paragonabile alla pulizia manuale.

La nostra qualità è degna della vostra fiducia

Questo lavapavimenti semi-automatico è dotato di spazzola a disco singolo, raschiatore extra-largo e serbatoio dell'acqua di grande capacità, per una maggiore efficienza. La spazzola a disco è dotata di assistenza integrata, che la rende molto leggera e maneggevole. Il serbatoio dell'acqua sporca con ampia apertura garantisce bassa rumorosità, un raggio di sterzata ridotto e un'eccellente aspirazione dell'acqua. Con numerose soluzioni di design facili da usare e un servizio post-vendita completo, vi garantiamo la massima tranquillità.

Introduzione alle funzioni principali

Serbatoio dell'acqua sporca: è l'area di raccolta e stoccaggio dell'acqua sporca. (Durante il funzionamento, assicurarsi che il coperchio del serbatoio dell'acqua sporca e il tappo del tubo di scarico siano correttamente chiusi e che il tubo di aspirazione sia saldamente collegato alla presa di aspirazione. Ciò garantirà che il sistema rimanga sigillato durante il funzionamento e funzioni correttamente!)

Serbatoio dell'acqua pulita: è un contenitore per acqua pulita o una miscela di acqua pulita e soluzione detergente, ed è un componente chiave dell'intera macchina. (Si prega di aggiungere acqua al serbatoio prima del funzionamento!)

Sistema spazzola: utilizza un motore per spazzola ad alte prestazioni e un meccanismo di riduzione a ingranaggi interamente in metallo per azionare la spazzola, consentendo una rapida separazione dello sporco dal pavimento;

Sistema raschiatore aspirante: utilizzando un meccanismo di sollevamento manuale, il raschiatore aspirante aderisce al pavimento grazie al proprio peso, garantendo un efficace assorbimento dell'acqua da parte della lamella in gomma.

Sistema di controllo: 1. Dotato di un dispositivo automatico di rilevamento della capacità della batteria e di funzione di protezione da bassa tensione della batteria;

2. Dispone di funzioni di gestione del tempo di lavoro e promemoria per la manutenzione;

3. Caratteristica disco spazzola - funzione di regolazione assistita dell'avanzamento ;

4. È dotato di una piastra della spazzola e di una funzione di collegamento per il controllo dell'uscita dell'acqua.


5. Dotato di interruttore di alimentazione a scheda CARD ;

Schema operativo rapido e precauzioni

1. Controlli preliminari all'uso :

- 1.1 Verificare che l'esterno sia pulito ;
- 1.2 Verificare la tensione della batteria della macchina (24V) ;
- 1.3 Verificare che il raschiatore sia installato correttamente ;
- 1.4 Verificare che la spazzola / il disco a perni sia installato correttamente .
- 1.5 Assicurarsi che la superficie di lavoro possa sostenere il peso della macchina e che la pendenza della superficie non superi i limiti consentiti dalla macchina .

2. Installazione dell'unità flash :

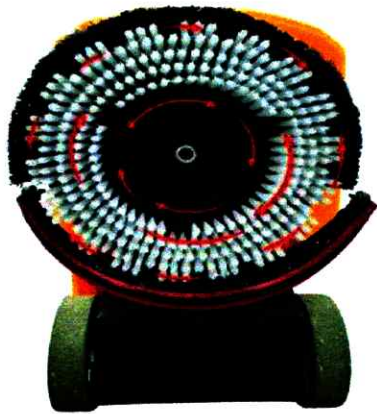

Fasi di smontaggio :

- 1. Per prima cosa , spegnere l'alimentazione , sollevare la piastra della spazzola e verificare che sia sicuro ;
- 2. Tenere la piastra della spazzola con entrambe le mani e spingerla delicatamente verso l'alto , ruotare la piastra della spazzola in senso orario / antiorario , rilasciare la fibbia e rimuoverla agevolmente , evitando urti .



Smontaggio :

1. Spegnere il motore , svitare i dadi e rimuovere la piastra di protezione . 2. Svitare la vite di fissaggio e rimuovere la piastra di protezione . 3. Rimuovere la piastra di protezione .

Installazione:

1. Allineare la nuova striscia di gomma e inserirla nella fessura , quindi coprire con la piastra di protezione . 2. Serrare i dadi in modo uniforme per garantire che la striscia di gomma sia piatta e non storta .

Avviso:

- Spegnere il dispositivo per evitare avvii accidentali.
- Non serrare eccessivamente i dadi per evitare che la striscia di gomma si deformi.

Specifiche operative di ricarica

1. Usare il caricabatterie originale / corrispondente : assicurarsi di utilizzare il caricabatterie originale fornito con il lavapavimenti . Non utilizzare altre marche o alimentatori con specifiche incompatibili per evitare danni alla batteria o rischi per la sicurezza dovuti a discrepanze di tensione / corrente .
2. L'ambiente di ricarica deve essere conforme alle normative: ricaricare in un ambiente interno asciutto e ben ventilato, con una temperatura adeguata (0-40 °C consigliata). Non ricaricare in luoghi umidi, ad alta temperatura, infiammabili ed esplosivi (come stazioni di servizio e depositi di prodotti chimici) e non collocare il caricabatterie in aree con acqua stagnante o macchie d'olio.
3. Scollegare l'alimentazione prima della ricarica: prima della ricarica, spegnere l'interruttore di alimentazione del lavapavimenti, quindi collegare il caricabatterie e l'apparecchiatura, e infine collegare l'alimentazione di rete. Al termine della ricarica, scollegare prima l'alimentazione di rete, quindi staccare la spina dal lato dell'apparecchiatura per evitare di generare scintille elettriche durante l'inserimento e la disconnessione.
4. Prima ricarica e ricarica quotidiana: prima di utilizzare una nuova macchina per la prima volta, si raccomanda di caricarla completamente in modo continuo (generalmente 8-12 ore, fare riferimento al manuale di istruzioni); durante l'uso quotidiano, si raccomanda di ricaricarla tempestivamente quando la carica residua è del 20%-30% per evitare una scarica profonda della batteria e prolungare la durata della batteria.
5. Evitare il sovraccarico prolungato: una volta che la batteria è completamente carica (la spia del caricabatterie diventa verde/mostra carica completa), scollegare prontamente il caricabatterie. Non lasciare la batteria in stato di ricarica continua per periodi prolungati per prevenire sovraccarico, rigonfiamento e riduzione della durata della batteria.
6. Manutenzione regolare e ricarica: se l'apparecchiatura rimane inattiva per un lungo periodo di tempo (più di 1 mese), deve essere ricaricata una volta al mese per mantenere l'attività della batteria ed evitare che la batteria venga danneggiata a causa di una carica insufficiente prolungata.
7. Non ricaricare in caso di guasto: se il caricabatterie o il cavo di alimentazione è danneggiato, oppure se la porta di ricarica del lavapavimenti è umida, ossidata o contiene corpi estranei, non effettuare la ricarica. Pulire prima la porta o sostituire i componenti, quindi mettere in funzione la macchina dopo aver risolto il problema.
8. Interrompere immediatamente la ricarica in caso di anomalie: se il caricabatterie si surriscalda, emette odore o fumo, oppure la batteria del lavapavimenti diventa calda o perde durante la ricarica, scollegare immediatamente l'alimentazione, interrompere la ricarica e contattare un professionista per la riparazione. Non tentare di smontare o riparare da soli.

Se il raschiatore di aspirazione non forma un angolo di 90° rispetto al pavimento, si può verificare una scarsa raccolta dell'acqua al centro e si possono persino staccare le estremità del raschiatore di aspirazione, o persino staccare le estremità della striscia di gomma anteriore.

risoluzione dei problemi

problema	causa	Soluzione
La macchina non si avvia	La batteria è scarica	Caricare o sostituire la batteria
	Cablaggio della batteria allentato	Serrare il cablaggio della batteria
	Interruttore danneggiato	Sostituire l'interruttore
Motore della piastra dello spazzola non funzionante	La batteria è scarica	Caricare o sostituire la batteria
	Cablaggio della batteria allentato	Controllare le parti di collegamento
	Corpi estranei aggrovigliati sulla testina della spazzola	Rimuovere i corpi estranei
Il motore di aspirazione dell'acqua non funziona	La batteria è scarica	Caricare o sostituire la batteria
	Il cavo di collegamento del motore è allentato	Controllare le parti di collegamento
	Interruttore danneggiato	Sostituire l'interruttore
	Usura delle spazzole di carbone del motore	Contattare il centro assistenza
Flusso d'acqua scarso o assente		
	Il serbatoio dell'acqua pulita è vuoto.	Riempire il serbatoio dell'acqua pulita con acqua pulita e lavare. Detergent
	Elettrovalvola danneggiata	Sostituire l'elettrovalvola
	Valvola dell'acqua pulita chiusa	Portare la maniglia della valvola dell'acqua in posizione aperta.
Potenza di aspirazione insufficiente durante il lavaggio del pavimento. La striscia assorbente potrebbe essere usurata o sporca.	Anelli di tenuta e strisce di tenuta danneggiati	Sostituire
	Tubo di aspirazione ostruito	Eliminare i detriti che ostruiscono
Tempo di funzionamento ridotto	Guasto al motore di aspirazione	Contattare il centro assistenza
	La batteria è difettosa	Sostituire la batteria
	Guasto alla ricarica della batteria	Riparare o sostituire il caricabatterie

Installazione della macchina

Disimballare la macchina

1. Ispezionare attentamente la confezione dell'alimento per verificare l'assenza di danni. Se si riscontrano danni, segnalarli immediatamente alla compagnia di trasporto.

2. Verificare il contenuto del container di trasporto. Se manca un articolo qualsiasi, contattare immediatamente il centro assistenza clienti.

Elenco dei pezzi di ricambio inclusi con la macchina

- Due batterie da 12 V - configurazione standard
- Caricabatterie da 24 V (configurazione standard)
- Un set di raschiatori (configurazione standard)
- Tre spazzole in lega (configurazione standard)
- Gli altri accessori sono venduti separatamente.

3. Dopo aver disimballato la macchina, controllare tutti i pezzi di ricambio secondo l'elenco sopra. Spostare delicatamente la macchina dal pallet al pavimento.

Nota: non spingere direttamente la macchina se l'area di carico/scarico non viene utilizzata, poiché ciò potrebbe causare danni.

Nota: per evitare danni alla macchina, scaricare la macchina dal magazzino prima di installare la batteria.

4. Sicurezza della batteria

Avvertenza: pericolo di incendio o esplosione. Tenere la batteria lontana da scintille o fiamme libere.

Per motivi di sicurezza: durante la riparazione della macchina, indossare guanti protettivi e occhiali di sicurezza quando si maneggiano la batteria e i relativi cavi. Evitare il contatto con l'acido della batteria.

- Parcheggiare la macchina su una superficie piana.
- Installare con cura la batteria all'interno del vano batteria.

Nota: non gettare la batteria nel vano batteria per evitare di danneggiare la batteria e la macchina.

- Prima di collegare la batteria, assicurarsi che gli elettrodi e i terminali siano puliti. Utilizzare detergente per elettrodi e una spazzola metallica, se necessario.

Nota: applicare un sottile strato di lubrificante non metallico o spray protettivo ai cavi di collegamento per prevenire la corrosione della batteria.

Nota: applicare un sottile strato di lubrificante non metallico o spray protettivo ai cavi di collegamento per prevenire la corrosione della batteria.

- Dopo aver installato la batteria, controllare l'indicatore del livello della batteria. Ricarica la batteria secondo necessità.

- Quando si fissa il raschiatore alla staffa di montaggio del raschiatore, assicurarsi che la manopola di serraggio sia completamente inserita nella sede prima di serrarla.
- Collegare il tubo di aspirazione al gruppo raschiatore.
- Ispezionare la striscia assorbente e regolarla secondo necessità.

6. Installare la spazzola / il tampone abrasivo

- Premere il pedale di sollevamento testina spazzola per sollevare la testina della spazzola da terra.
- Posizionare prima il tampone abrasivo sul porta-ago, quindi installare la piastra di trascinamento. Serrare il blocco centrale per fissare il tampone abrasivo.
- Allineare il perno di montaggio del porta-ago / della spazzola con l'innesto del disco motore e premere l'interruttore motore disco spazzola.
- Per rimuovere il porta-ago e la spazzola, premere il pedale di sollevamento testina spazzola per sollevare la testina della spazzola da terra e premere l'interruttore motore disco spazzola.
- Per motivi di sicurezza: non utilizzare la macchina prima di aver letto e compreso il manuale di istruzioni.

Avvertenza: pericolo di incendio o esplosione. Non utilizzare mai la macchina vicino o in presenza di liquidi infiammabili, gas o polveri combustibili.

Ispezione della macchina prima dell'uso

- ☐ Spazzare via la polvere dal pavimento.
- ☐ Controllare l'indicatore di carica della batteria. (Fare riferimento all'indicatore di carica della batteria)
- ☐ Controllare l'usura del paraspruzzi della testina della spazzola.

Controllare le condizioni del tampone/spazzola e regolare l'angolo di usura della striscia di gomma secondo necessità.

Assicurarsi che il serbatoio dell'acqua sporca sia vuoto e che sia stato installato un filtro galleggiante pulito.

- ☐ Controllare l'usura della striscia del raschiatore e regolare l'angolo secondo necessità.
- ☐ Assicurarsi che il serbatoio dell'acqua sporca sia vuoto e che sia stato installato un filtro galleggiante pulito.
- ☐ Controllare l'usura del paraspruzzi della testina della spazzola.

VII . Precauzioni durante l'uso della macchina

1. Ogni passaggio di pulizia si sovrappone di 5 centimetri.

2. Mantenere la macchina in continuo movimento per evitare di danneggiare il pavimento.

3. Se dopo l'aspirazione dell'acqua da parte del raschiatore rimangono segni di trascinamento sul pavimento, pulire la striscia adesiva con un panno per rimuovere i residui. Spazzare preventivamente per evitare la formazione di segni di trascinamento.

4. Non utilizzare la macchina su pendenze con un gradiente superiore al 5 % (3 °) .

Per motivi di sicurezza : quando si utilizza la macchina , spostarla lentamente su pendenze e superfici scivolose .

5. Se è presente schiuma in eccesso, versare la soluzione antischiuma consigliata nel serbatoio dell'acqua sporca.

Nota: non lasciare che la schiuma entri nella rete filtrante, poiché potrebbe danneggiare il motore dell'aspirapolvere. La schiuma impedisce inoltre il corretto funzionamento dell'interruttore della rete filtrante.

6. Utilizzare un metodo di doppio lavaggio per pulire le aree estremamente sporche. Per prima cosa, sollevare il raschiatore per lavare, consentendo al solvente di dissolvere...

Dopo aver lasciato agire il liquido per 3-5 minuti, abbassare il raschiatore e lavare nuovamente.

La ricarica della batteria deve essere completata in un'unica volta. Sostituire frequentemente le cariche complete con ricariche intermittenti causerà danni notevoli alla batteria e ne comprometterà direttamente la durata! Si prega di evitare questa pratica !

Lasciare la batteria scarica o continuare a utilizzarla dopo un certo periodo di tempo dall'accensione della spia di batteria scarica, causerà danni fatali alla batteria!

Movimentazione della macchina

Quando si sposta la macchina utilizzando un camion o un rimorchio, assicurarsi di seguire le seguenti procedure di fissaggio:

1. Sollevare la testina della spazzola in posizione di trasporto.
2. Utilizzare le attrezzature di carico consigliate per il piazzale di carico e scarico.
3. Posizionare la macchina con il lato anteriore saldamente contro la parte anteriore del camion o del rimorchio. Una volta posizionata la macchina, abbassare la testina della spazzola e ruotare la chiave in posizione di spegnimento.
4. Posizionare ostacoli dietro ogni ruota motrice per evitare che la macchina scivoli.
5. Fissare la parte superiore della macchina con funi per evitarne il ribaltamento. È necessario installare una staffa sul pianale del camion o del rimorchio. Per la sicurezza:

Quando si sposta la macchina, utilizzare l'area di carico e scarico consigliata per caricarla e scaricarla dal camion o dal rimorchio e fissarla al pianale con funi.

Movimentazione della macchina

1. Ricarica la batteria prima di riporla. Non riporre mai una batteria completamente scarica.
2. Svuotare completamente il serbatoio dell'acqua e sciacquarlo accuratamente.
3. Conservare la macchina in un luogo asciutto e mantenere la testina della spazzola in posizione sollevata.
4. Aprire il coperchio del serbatoio dell'acqua sporca per consentire la ventilazione. Nota: non esporre la macchina alla pioggia; riporla al chiuso.
5. Se la macchina viene conservata in un ambiente freddo, assicurarsi che tutti i liquidi all'interno della macchina siano stati drenati.